MANUAL DE INSTRUCCIONES	ES
INSTRUCTION MANUAL	EN

CMIC25EGCX

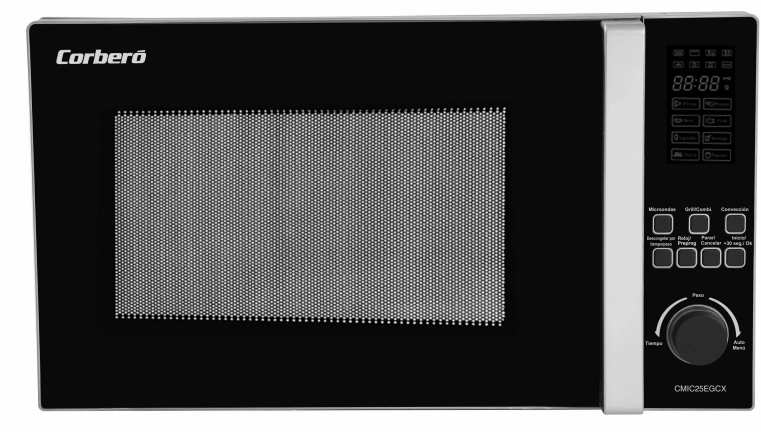

Corberó

Horno Microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: CMIC25EGCX

Antes de utilizar su horno microondas lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su horno le prestará un buen servicio durante muchos años.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

IMPORTANTE

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Modelo	CMIC25EGCX
Alimentación eléctrica	230 V ~ 50 Hz
Entrada de potencia nominal (microondas)	1500 W
Salida de potencia nominal (microondas)	900 W
Entrada de potencia nominal (grill)	1400 W
Entrada de potencia nominal (convección)	2400 W
Capacidad del horno	25 litros
Diámetro del plato giratorio	ø315 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	516 mm X 462 mm X 305 mm
Peso neto	17 kg. Aproximadamente

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o exposición excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. **¡Atención!** Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Permita el uso del horno microondas a los menores sólo después de haberles impartido las instrucciones que les permitan usar el horno de forma segura y cuando hayan comprendido los peligros que corren usándolo de manera incorrecta.
4. **¡Atención!** Si utiliza el horno de forma combinada, los menores deberían usarlo sólo bajo la supervisión de un adulto debido a la temperatura que se genera (sólo para la serie con grill).
5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS"
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que hay humo, apague y desconecte el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para apagar una posible llama.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como recipiente. No deje productos como pan, bizcochos, etc. en el interior del horno.
12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Instale o coloque el horno siguiendo las intrucciones para la instalación suministradas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar, incluso después de haber terminado el calentamiento en el microondas.
15. Utilice este electrodoméstico sólo para los usos descritos en este manual. No utilice agentes o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado para calentar, no para ser usado en industrias o en laboratorios.
16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituído por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal cualificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.
18. No utilice este horno cerca del agua, del fregadero mojado o cerca de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y no cubra el horno por ninguna razón.
20. No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa o de la superficie de trabajo.
21. Si no se siguen las indicaciones de limpieza, se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.
22. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebés y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
24. No utilizar limpiadores a vapor.
25. Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de no tocar elementos calientes dentro del horno.
26. Las partes accesibles podrían calentarse durante el uso. Mantener lejos del alcance de los niños pequeños.
27. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.
28. La superficie de la parte trasera del dispositivo deberá situada contra la pared

Para reducir el riesgo de daños a las personas

Puesta a tierra

PELIGRO

Peligro de descargas eléctricas El contacto con ciertos componentes internos puede producir lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas.
El uso inadecuado de la puesta a tierra puede producir descargas eléctricas. No enchufe el aparato hasta que esté correctamente instalado y puesto a tierra.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. Limpie los accesorios como hace habitualmente en agua con detergente.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.

Enchufe de dos polos redondos

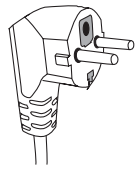

Este electrodoméstico debe instalarse con toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por la existencia de un cable por el que puede escaparse la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe introducirse en una toma que esté adecuadamente instalada y puesta a tierra.

Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de mantenimiento si no comprende totalmente las instrucciones sobre la puesta a tierra o si tiene alguna duda sobre la forma en que el electrodoméstico queda correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario un cable alargador, use solamente un alargador de tres hilos.

1. Se facilita un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enrede o enganche si fuera más largo.
2. Si se usa un conector múltiple o un cable alargador:
   1) Las características eléctricas nominales del conector o cable alargador deben ser iguales a las características eléctricas nominales del electrodoméstico.
   2) El cable alargador debe ser del tipo de 3 hilos con toma de tierra.
   3) El cable alargador debe disponerse de forma que no quede por encima de la mesa o encimera, de manera que los niños no puedan tirar de él o pueda engancharse sin querer.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales
Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre “Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas.” Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de utensilios:
1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión
2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No supere 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante períodos de cocción cortos.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de “Apto para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Plástico Transparente	Utilice solo plástico transparente apto para horno microondas Se usa para tapar los alimentos
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras, retener la humedad ó como envoltura para cocinar al vapor.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS

Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.
El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

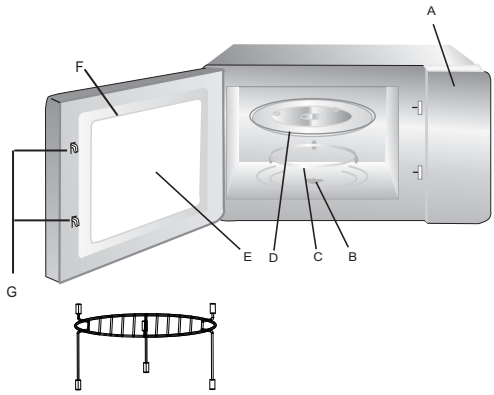

A) Panel de control
B) Eje giratorio
C) Conjunto del aro giratorio
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de observación
F) Conjunto de la puerta
G) Sistema de cierre de seguridad

Grill (exclusivamente en la serie con grill)

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

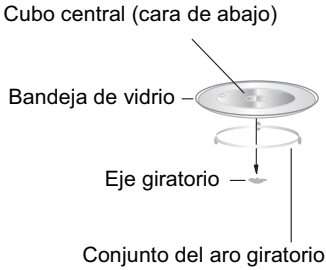

a. No ponga nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
b. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de vidrio y el conjunto del aro giratorio
c. Todos los alimentos y sus recipientes deben ponerse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del aro giratorio se rompen o agrietan, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
Revise el horno en busca de daños, como puerta con abolladuras o rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: retire la película de protección de la superficie de la carcasa**.**
No retire la tapa de color marrón claro de mica fijada en la cavidad del horno para proteger el magnetrón

Instalación

1. Escoja una superficie nivelada que tenga espacio suficiente para los venteos de entrada y/o salida.

Se requiere un espacio mínimo de 7,5 cm (3,0 pulgadas) entre el horno y la pared adyacente. Un lado debe quedar abierto.
(1) Deje un espacio mínimo de 30 cm (12 pulgadas) por encima del horno.
(2) No quite las patas de la parte de abajo del horno.

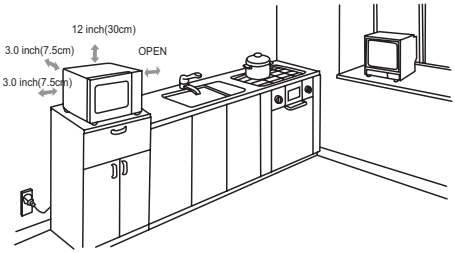

(3) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida pueden dañar el horno.
(4) Coloque el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de las emisiones de radio o TV.
2. Enchufe el horno en una toma doméstica convencional. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia es la misma que la tensión y frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse invalidando así su garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

FUNCIONAMIENTO

Este horno microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción y satisfacer mejor sus necesidades al cocinar.

1. Ajuste del reloj

Al conectar el horno a la red de alimentación en la pantalla se mostrará "0:00" y oirá un pitido.
1) Pulse el botón " **RELOJ/PREPROG** ", la cifra de las horas comenzará a parpadear;
2) Gire el mando " " para ajustar la cifra de las horas; la hora introducida debe estar comprendida entre 0 y 23.
3) Pulse el botón " **RELOJ/PREPROG** ", la cifra de los minutos comenzará a parpadear;
4) Gire el mando " " para ajustar la cifra de los minutos; la cifra introducida debe estar comprendida entre 0 y 59.
5) Pulse el botón " **RELOJ/PREPROG** " para finalizar el ajuste del reloj. El indicador ":" comenzará a parpadear.

Nota: 1) Si no se ajusta el reloj, el horno no funcionará cuando se conecte a la red de alimentación.
2) Si durante el proceso de ajustar el reloj, pulsa el botón " **PARAR/CANCELAR** ", el horno volverá automáticamente al estado que tenía anteriormente.

2. Cocción de alimentos en el horno microondas

1) Pulse una vez el botón " **MICROONDAS** " en la pantalla se mostrará "P100".
2) Pulse el botón " **MICROONDAS** " varias veces o gire el mando " " para seleccionar la potencia de microondas entre el 100% y el 10%. Se mostrarán sucesivamente las indicaciones "P100", "P80", "P50", "P30" y "P10".
3) Pulse el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok** " para confirmar la selección.
4) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
5) Pulse el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.

Tabla de potencias de microondas

Potencia de microondas	100%	80%	50%	30%	10%
Indicación en la pantalla	P100	P80	P50	P30	P10

3. Función grill
1) Pulse una vez el botón " **GRILL/COMBI.** " en la pantalla se mostrará "G-1".
2)pulse el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok** " para confirmar la selección.
3) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
4) Pulse el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.

Nota: Cuando haya pasado la mitad del tiempo seleccionado para el grill, el horno parará y pitará dos veces, esto es normal.

Entonces puede pulsar el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok** " para que continúe la cocción.

Pero para conseguir un mejor efecto de asado, debe dar la vuelta al alimento, cerrar la puerta y luego pulsar el botón " **INICIO/+30 SEG./Ok**" para continuar la cocción. Si no se realiza esta operación, el horno seguirá funcionando.

4. Función Combi

1) Pulse una vez el botón "**GRILL/COMBI.** " en la pantalla se mostrará "G-1".

2) Pulse el botón "**GRILL/COMBI.**" varias veces o gire el mando " " para seleccionar la función de cocinado mixto.

3)Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para confirmar la selección.

4) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).

5) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.

Nota: Instrucciones de combinaciones

Instrucciones	Pantalla	Microondas	Grill	Convección
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Descongelación por peso

1) Pulse una vez el botón " **DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO**", en la pantalla se mostrará"d-1".

2) Gire el mando " " para seleccionar el peso del alimento. El intervalo de pesos va de 100 a 2000 g.

3) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar la descongelación.

6. Descongelación por tiempo

1) Pulse dos veces el botón "**DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO** ", en la pantalla se mostrará "d-2".

2) Gire el mando " " para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos.

3) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar la descongelación.

7. Cocción a varios niveles

Es posible seleccionar como máximo dos niveles. Si uno de los niveles es descongelación, debe ponerse en primer lugar. Sonará un pitido después de cada nivel y comenzará entonces el nivel siguiente.

Nota: No se puede seleccionar un menú automático para uno de los niveles.

Ejemplo: Suponga que desea descongelar los alimentos durante cinco minutos y luego cocinarlos con una potencia de microondas del 80% durante siete minutos. Los pasos a dar serán los siguientes:

1) Pulse dos veces el botón " **DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO** ", en la pantalla se mostrará "d-2".

2) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de descongelación a 5 minutos;

3) Pulse una vez el botón " **MICROONDAS** ".

4) Gire el mando " " para seleccionar la potencia de microondas del 80% hasta que aparezca en la pantalla "P80";

5) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok**" para confirmar la selección.

6) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos;

7) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.

8. Temporizador

(1) Presione "**RELOJ/PREPROG** " dos veces, el LED mostrará 00:00.

(2) Gire " "para introducir el tiempo correcto (el tiempo máximo de cocción son 95 minutos).

(3) Presione " **INICIO +30 SEG./Ok** " para confirmar el ajuste.

(4) Cuando se alcance el tiempo deseado, el avisador sonará 5 veces.

Si pone en hora el reloj (sistema de 24 horas), el LED le mostrará el tiempo actual.

Nota: El ajuste del tiempo es diferente del sistema de 24 horas, “kitchen timer” es un temporizador.

9. Cocción rápida

1) En estado de espera, pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para cocinar a un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.

2) Durante los procesos de microondas, grill, convección , cocinado mixto y descongelación por tiempo, pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para aumentar el tiempo de cocción.

3) En los estados de menú automático y descongelación por peso, el tiempo de cocción no se puede aumentar pulsando el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok**"

4) En el estado de espera, gire el mando " " hacia la izquierda para seleccionar directamente el tiempo de cocción. Después de seleccionar el tiempo, pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok**" para comenzar a cocinar. La potencia de microondas será del 100%

10. Función de consulta

1) En modo de cocción por microondas, pulse el botón "**MICROONDAS**" se mostrará la potencia actual durante 2 o 3 segundos.

2) En el modo predefinido, la pulsación del botón " **RELOJ/PREPROG** " hace que se muestre el tiempo que queda para que comience la cocción.

La hora predeterminada parpadeará durante 2 o 3 segundos y luego volverá a mostrarse en la pantalla la hora del reloj.

3) Durante modo de cocción, la pulsación del botón " **RELOJ/PREPROG** " hace que se muestre la hora actual. Se mostrará durante dos o tres segundos.

11. Bloqueo de seguridad para niños

Cierre: En estado de espera, presione "**PARAR/CANCELAR** " durante 3 segundos, sonará un pitido largo que le indicará que ha entrado en estado de cierre para niños y el indicador " " se iluminará. El LED mostrará el tiempo actual o 0:00.

Salir de cierre: En estado de espera, presione "**PARAR/CANCELAR** " durante 3 segundos, sonará un pitido largo que le indicará que el cierre se ha liberado y el indicador " " desaparecerá.

12. Menú automático

1) En estado de espera, gire el mando " " hacia la derecha para seleccionar uno de los menús "A1" a "A10";

2) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para confirmar la selección del menú.

3) Gire el mando " " para seleccionar el peso del alimento.

4) Pulse el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " para comenzar a cocinar.

5) Al terminar la cocción, sonarán cinco pitidos.

Menú automático

Menú	Peso (g)	Pantalla	Potencia
A1 Pizzas	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A2 Patatas	1(aprox. 230g)	1	100%
	2(aprox.460g)	2	
	3(aprox.690g)	3	
A3 Carne	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Pescado	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A5 Verduras	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A6 Bebidas/ café	1 taza (240 ml)	1	100%
	2 taza (480 ml)	2	
	1 taza (720 ml)	3	
A7 Pasta	50 (añadir 450 ml agua fría)	50	80%
	100 (añadir 800 ml agua fría)	100	
	150 (añadir 1200 ml agua fría)	150	
A8 Palomitas	50	50	100%
	100	100	
A9 Pastel	475	475	Precalentar a 160º
A10 Pollo	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

13. COCINADO DE CONVECCIÓN (con función de precalentamiento)

El cocinado de convección permite cocinar los alimentos como un horno tradicional. El microondas no se utilizaría. Se recomienda precalentar el horno a una temperatura apropiada antes de colocar los alimentos en EL horno microondas.

1) Presione el mando “CONVECCIÓN” una vez, “150” parpadea.
2) Mantenga presionado “CONVECCIÓN” o gire “ ” para seleccionar la función de convección.
3) Presione “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para confirmar la temperatura.
4) Presione “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para comenzar el precalentamiento. Cuando se alcance la temperatura de precalentamiento el avisador sonará dos veces para recordarle que coloque los alimentos dentro del horno microondas. Se mostrará la temperatura de precalentamiento y parpadeará.
5) Ponga los alimentos dentro del microondas y cierre la puerta.
   Gire “ “para ajustar el tiempo de cocción (el tiempo máximo es de 95 minutos).
6) Presione el mando “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para comenzar la cocción.

14. COCINADO DE CONVECCIÓN (sin función de precalentamiento)

1) Presione el mando “CONVECCIÓN” una vez, “150” parpadea.
2) Mantenga presionado “CONVECCIÓN” o gire “ ” para seleccionar la función de convección.
3) Presione “ **INICIO +30 SEG./Ok** ” para confirmar la temperatura.
4) Gire “ ” para ajustar el tiempo de cocción (el tiempo máximo es de 95 minutos)
5) Presione el mando “**INICIO +30 SEG./Ok**” para comenzar la cocción.
   El cocinado de convección permite cocinar los alimentos como un horno tradicional.
   El microondas no se utilizaría. Se recomienda precalentar el horno a una temperatura apropiada antes de colocar los alimentos en el horno microondas.
   Nota: Puede seleccionarse una temperatura de 150 grados hasta 240 grados.
   Nota: No se puede introducir el tiempo de cocción hasta que no se alcance la temperatura de precalentamiento.
   b. si el tiempo no se introduce en 5 minutos, el microondas parará el precalentamiento. El avisador sonará 5 veces y volverá a el estado de inicio.

15. Especificación

(1) Sonará un pitido al girar el mando al principio;

(2) Es necesario pulsar el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok**" si se abre puerta durante la cocción para que ésta continúe;

(3) Después de establecer el programa de cocción, no se puede pulsar el botón "**INICIO/+30 SEG./Ok** " antes de que transcurra 1 minuto. Si se pulsa, se mostrará la hora actual y se cancelará el ajuste.

(4) Si se pulsa un botón correctamente sonará un pitido y si se pulsa incorrectamente no sonará.

(5) Sonarán cinco pitidos para indicar que la cocción ha terminado.

Detección de averías

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de la TV	Las emisiones de radio y televisión pueden verse interferidas cuando el horno microondas esté en funcionamiento. Es similar a las interferencias de los pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores.
La luz del horno es tenue	Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal
Se acumula vapor en la puerta. Sale aire caliente por los venteos.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte de éste sale por los venteos. Pero algo puede quedarse acumulado en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos dentro.	No se producen daños en el horno si éste funciona vacío un corto período de tiempo. Sin embargo, debe evitarse.

Problema	**Causa Posible**	**Remedio**
El horno no se enciende	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado	Desenchúfelo. Vuélvalo a enchufar transcurridos 10 segundos.
	(2) El fusible se ha fundido o ha actuado el interruptor	Sustituya el fusible o resetee el interruptor (reparar sólo personal profesional de nuestra compañía).
	(3) Problema con la alimentación eléctrica	Pruebe la alimentación eléctrica con otros electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio hace ruido cuando funciona el horno	(5) El rodillo giratorio y el fondo del horno están sucios	Consulte “Mantenimiento del horno” para limpiar las partes sucias.

Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL
MODEL: CMIC25EGCX

Read these instructions carefully before using your microwave oven, And keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURETO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	CMIC25EGCX
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1500W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1400W
Rated Input Power(Convection):	2400W
Oven Capacity:	25 L
Turntable Diameter:	∅315mm
External Dimensions:	516×462×305mm
Net Weight:	Approx. 17 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

27.Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
28.The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
29.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

Two-round-pin plug

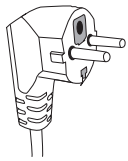

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Grease-proof paper	Use as a cover to prevent splattering, retain moisture or as a wrap for steaming.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

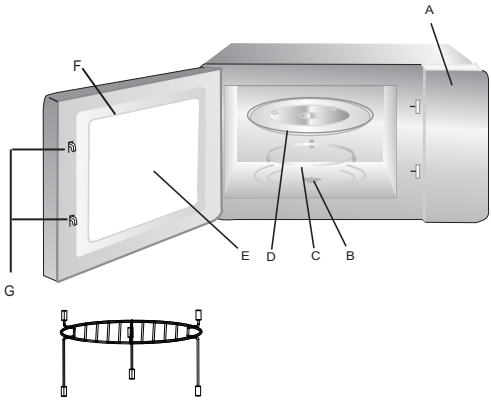

Grill Rack(Only for Grill series)

Turntable Installation

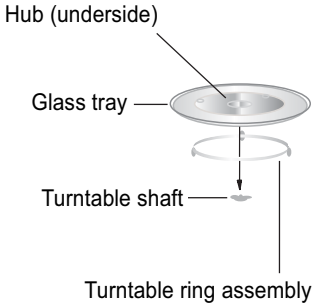

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

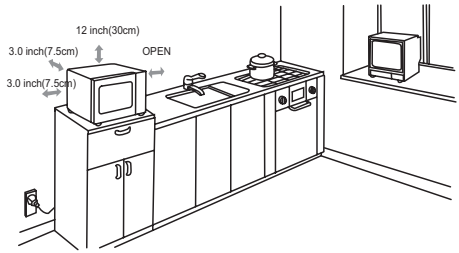

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

(1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " **RELOJ/PREPROG** ", the hour figure flash;

2) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " **RELOJ/PREPROG** ", the minute figures will flash.

4) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " **RELOJ/PREPROG** " to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

2) During the process of clock setting, if no oppreation in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

1) Press the " **MICROONDAS** " key once, and "P100" display.

2) Press " **MICROONDAS** " for times or turn " " to select the microwave power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok**" to confirm.

4)Turn " " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok** " to start cooking.

Microwave Power Chart

Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3.Grill Cooking

1) Press the "**GRILL/COMBI.**" key once, and "G-1" display.

2) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok** " to confirm.

3)Turn " " to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

4) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok** " to start cooking.

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press"**INICIO/+30 SEG./Ok** " to continue cooking. If no operation,it will continue working.

4.Combination Cooking

1) Press the " **GRILL/COMBI.** " key once, and "G-1" display.

2) Press " **GRILL/COMBI.** " for times or turn " " to select the combination power, and "G-1","C-1", "C-2","C-3" or "C-4" will display for each added press.

3) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to confirm.

4)Turn " " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to start cooking.

Note: Combination instructions

Instructions	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Speedy Cooking

1) In waiting state, press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds.The maximum cooking time is 95 minutes.

2) During the microwave,grill and combination cooking and time defrost process, press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to increase the cooking time.

3) In waiting states, turn " " left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to start cooking. The microwave power is 100%.

Note: Under the states of auto menu and weight defrost, cooking time cannot be increased by pressing " **INICIO/+30 SEG./Ok** "

6. Defrost By Weight

1) Press " **DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO** " once, the screen will display "d-1".

2) Turn " " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " key to start defrosting.

7. Defrost By Time

1) Press " **DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO** " twice, the screen will display "d-2".

2) Turn " " to select the cooking time.

3) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " key to start defrosting.

8.Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press "**DESCONGELAR POR TIEMPO/PESO**" twice, the screen will display "d-2";

2) Turn " " to adjust the defrost time of 5 minutes;

3) Press" **MICROONDAS**" once;

4) Turn " " to choose 80% microwave power till "P80" display;

5) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok**" to confirm;

6) Turn " " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press "**INICIO/+30 SEG./Ok**" to start cooking.

9. Kitchen Timer

(1) Press " **RELOJ/PREPROG** " twice, LED will display 00:00.

(2) Turn " " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press " **INICIO +30 SEG./Ok** " to confirm setting.

(4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

If the clock be set(24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is differ from 24-hour system,Kitchen Timer is a timer.

10. Auto Menu

1) In waiting states, turn " " right to choose the menu from "A1" to "A10";

2) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to confirm the menu you choose;

3) Turn " " to choose th food weight;

4) Press " **INICIO/+30 SEG./Ok** " to start cooking;

5) After cooking finish, the buzzer sounds five times.

Auto Menu

Menu	Weight(g)	Display	Power
A1 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A2 Potato	1(about 230g)	1	100%
	2(about 460g)	2	
	3(about 690g)	3	
A3 Meat	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Fish	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A5 Vegetable	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A6 Beverage/ Coffee	1 cup(240ml)	1	100%
	2cups(480ml)	2	
	3cups(720ml)	3	
A7 Pasta	50(add 450ml cold water)	50	80%
	100(add 800ml cold water)	100	
	150(add 1200ml cold water)	150	
A8 Popcorn	50	50	100%
	100	100	
A9 Cake	475	475	Preheat at 160 degrees
A10 Chicken	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

11. Convection Cooking(With preheating funtion)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

1) Press the " CONVECCIÓN " key once, "150" flash.

2) Keep pressing "CONVECCIÓN " or turn " " to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.

3) Press the "**INICIO/+30 SEG./Ok**" to confirm the temperature.

4) Press the "**INICIO/+30 SEG./Ok** " to start preheating.When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.

5) Put the food into the oven and close the door.
Turn " " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

6) Press the "**INICIO/+30 SEG./Ok**" key to start cooking.

Note: a. Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives.
If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time.
b. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer sound five times and turn back to waiting states.

12. Convection Cooking(Without pre-heating function)

1) Press the " CONVECCIÓN " key once, "150" flash.

2) Keep pressing " CONVECCIÓN " or turn " " to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.

3) Press the "**INICIO/+30 SEG./Ok** " to confirm the temperature

4) Turn " " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

5) Press the "**INICIO/+30 SEG./Ok** " key to start cooking.

13. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " **PARAR/CANCELAR** " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and " " indicator will light. LED will display current time or 0:00.

Lock quitting: In locked state, press " **PARAR/CANCELAR** " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and " " indicator will disapear.

14. Inquiring Function

1) In cooking states of microwave,grill and combination, press "**MICROONDAS** ", the current power will be displayed for 2-3 seconds.
2) In pre-set state, press " **RELOJ/PREPROG** " to inquire the time for delay start cooking. The pre-set time will flash for 2-3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.
3) During cooking state, press " **RELOJ/PREPROG** " to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

15. Specification

(1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
(2) "**INICIO/+30 SEG./Ok** " must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
(3) Once the cooking programme has been set , "**INICIO/+30 SEG./Ok**" is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
(5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

PN:261800308239